


TEXTURA & CORES

Efeitos em Paredes

Efeitos em Paredes



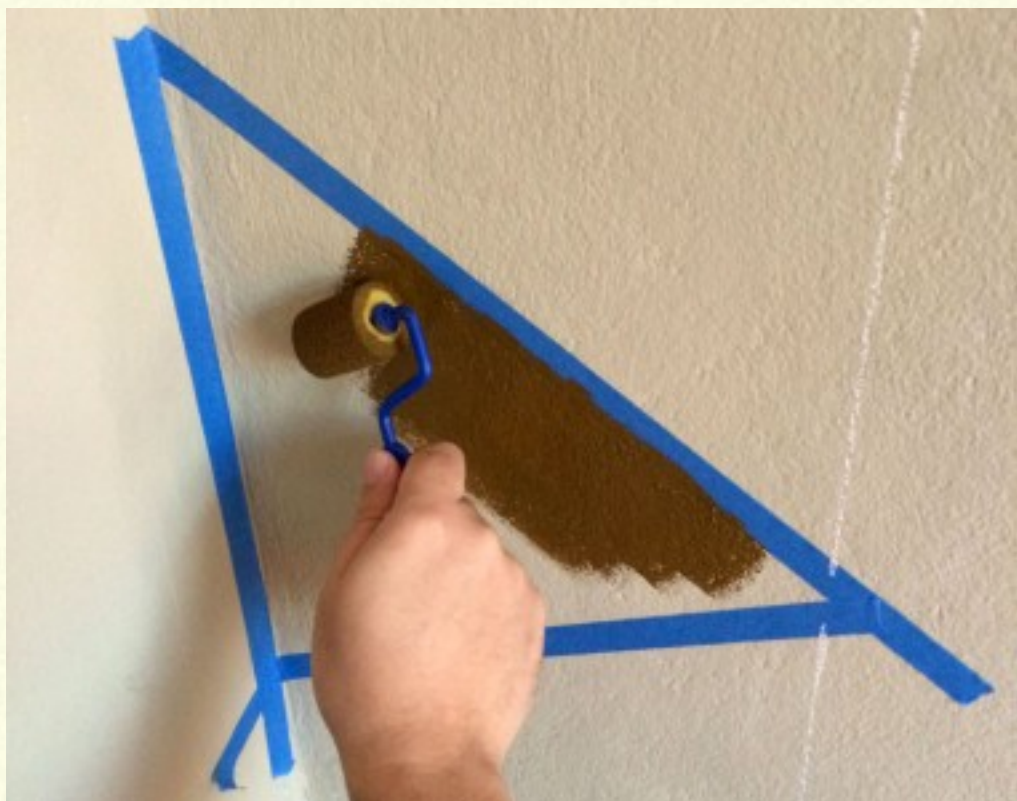


Como pintar listas na parede sem que a tinta ultrapasse a fita crepe?

Para realizar esta tarefa, o local da parede onde vai ser colada a fita crepe não deve ter imperfeições, ranhuras e irregularidades. A fita deve ser de boa qualidade, ou seja, que tenha uma boa aderência na parede para impedir que a tinta passe por baixo dela.

Para garantir que a tinta não infiltre por debaixo da fita crepe e a divisão das listras fique manchada – dando a impressão de um acabamento mal feito – **passe com o dedo um pouco de massa corrida nas extremidades da fita e aguarde a secagem da massa.** Só depois comece a pintar. Isso irá garantir um acabamento perfeito quando as fitas forem retiradas, mas **procure utilizar a fita crepe azul**, própria para esta finalidade, ok!




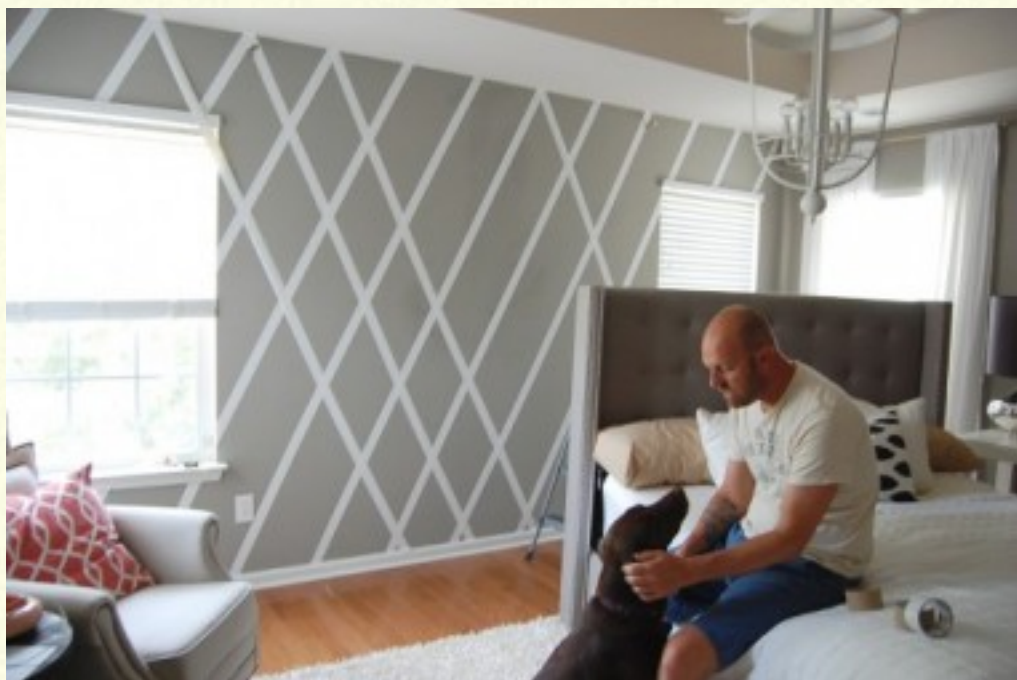

Viu só esses desenhos geométricos nas paredes? Eles são feitos simplesmente com fita crepe!

Como fazer?

- 1 Forre todo piso com jornal para não sujar com os respingos.
- 2 Coloque fita crepe nos rodapés e teto para proteger a pintura e evitar que a nova cor ultrapasse dos limites desejados.

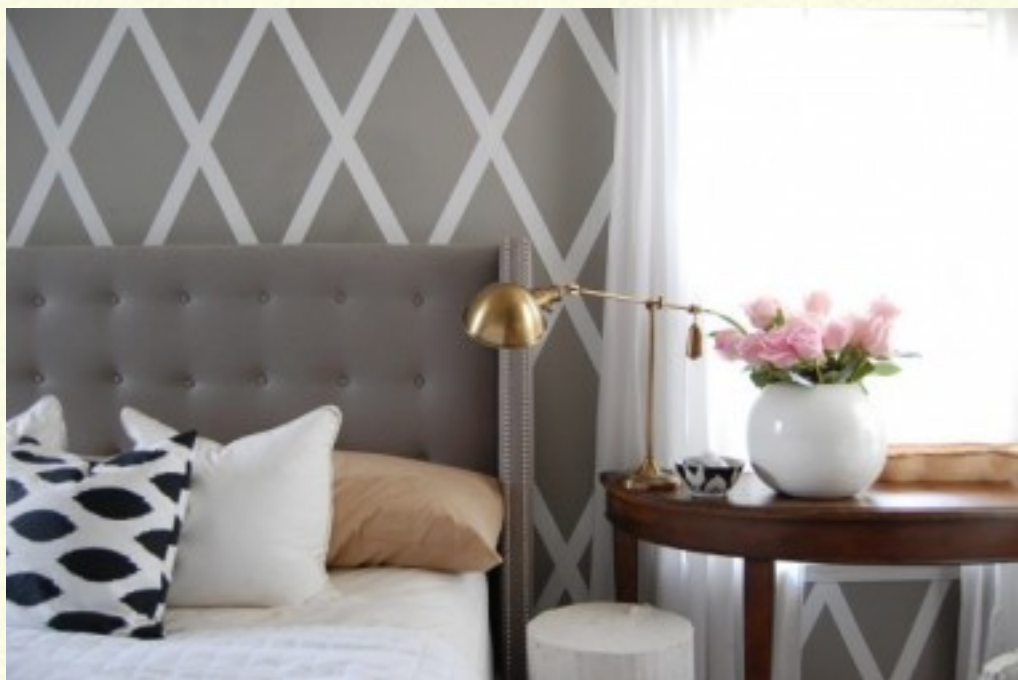

3 Aplique a primeira camada de cor em toda a parede que deseja fazer o efeito. **Essa primeira camada de cor será a cor que suas listas geométricas ficarão!** Aguarde cerca de 2 à 4 horas (de acordo com o rótulo da tinta que comprar) e **aplique uma 2ª mão, caso seja necessário.** Dica: use pincéis de rolinho de boa qualidade, **passando suavemente na parede e sem excesso de tinta, para ficar uma pintura perfeita.**


TEXTURA & CORES



4 Aplique a fita crepe na parede formando o desenho e textura que você deseja. Tenha certeza que colou retinho e que está bem colado, para tinta não vazar e estragar o desenho.

5 Agora aplique a 2ª camada de tinta, em toda a parede, por cima das fitas. Essa será a cor principal, e ao retirar as fitas, a cor que estava por baixo irá revelar o desenho!

6 Espere secar completamente e retire as fitas com cuidado. Estampa formada! Muito mais barato do que papel de parede né?

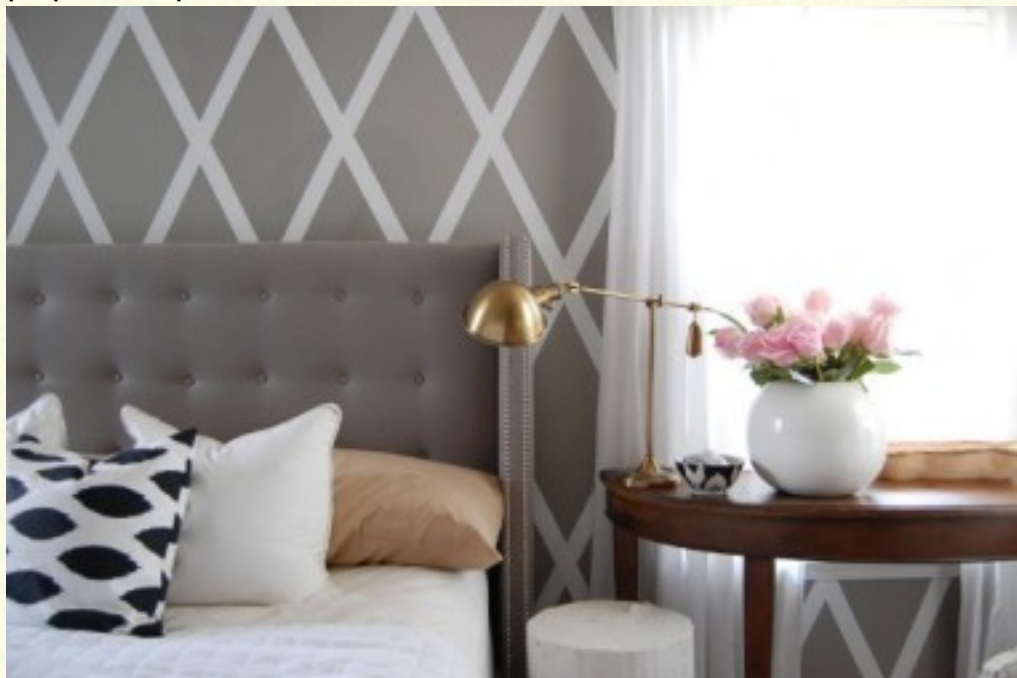

Outras dicas:

Você pode pintar a segunda camada de várias cores, formando cubos e outros desenhos.

Existe fita crepe de vários tamanhos. Escolha aquela que vai ficar melhor no desenho que você deseja.

Inspire-se nas imagens que inserimos aqui e crie novas estampas partindo do mesmo princípio! Dá para fazer muitos formatos.



PASSO A PASSO - EFEITO LINHO



Você vai precisar de: tinta acrílica **acetinada branca**, rolo de lã (pelo baixo) (**anti gotas**), bandeja de pintura, **escova linho** ATLAS OU TIGRE figura abaixo, tecido úmido para limpeza, e gel de efeito na cor desejada.



- 1) Com o rolo de lã, aplique uma demão da tinta acrílica acetinada na cor branca
- 2) Após a secagem, aplique mais uma demão e aguarde novamente a secagem
- 3) Ainda com o rolo, aplique o gel de efeitos na cor escolhida
- 4) Para criar o efeito, passe a escova no sentido vertical com o gel ainda úmido
- 5) Aguarde a secagem
- 6) Depois, aplique novamente o gel e passe a escova no sentido horizontal. O efeito imita um tecido, por isso o efeito irregular deixa-o mais natural



TEXTURA & CORES



DICAS

Procure trabalhar com faixas de 40 a 60 cm. **Trabalhe em duas pessoas**, evitando falhas de aplicação **devido à rápida secagem do gel**. Antes de aplicar na parede, recomenda-se que o efeito escolhido seja testado em placas de madeira ou papel cartão.



TEXTURA & CORES



PASSO A PASSO – TEXTURA COM ROLO



Você vai precisar de um rolo que aqui na minha cidade nos chamamos **cabelo de anjo** esse da foto, **nome correto rolo textura rústico atlas o tigre**.

1) Preparação da textura: Homogeneizar a **textura lisa** ou a **arenosa**.

2) Com uma desempenadeira de aço, aplique uma camada da textura acrílica com 3 ou 4mm de espessura em uma área de até 1m², diretamente na superfície a ser trabalhada ou mergulhe o rolo na textura e aplique na parede. **obs. dilua a textura**.

3) Passe o rolo cabelo de anjo para levantar picos

4) Se preferir logo em seguida, abaixe os picos utilizando a desempenadeira de aço para deixar a superfície lisa




5) Aplique o rolo carimbo de cima para baixo levemente sem pressão. Deixe secando por algumas horas

6) Após a secagem, pinte ou envelheça com gel na cor desejada, usando um rolo de lã Dica: Em texturas lisas, ou com picos faça uma decapagem (lixamento superficial). Isso dará destaque à textura.

PASSO A PASSO – GRAFIATO



- 1) Prepare o ambiente com aplicação de fita crepe nas laterais das paredes que não receberão grafiato e proteja o piso
- 2) Certifique-se de que a massa do grafiato seja de boa qualidade
- 3) Com o uso de espátula e desempenadeira de aço, comece aplicando o grafiato na parede de forma uniforme a fim de espalhá-la por toda a superfície. **Obs** deixe uma camada fina para facilitar o efeito ou riscar melhor.
- 4) Logo em seguida, passe a desempenadeira acrílica (ou PVC) para criar o efeito, que pode ser vertical, horizontal, circular ou cruzado
- 5) Aguarde a secagem e pinte com gel ou tinta.

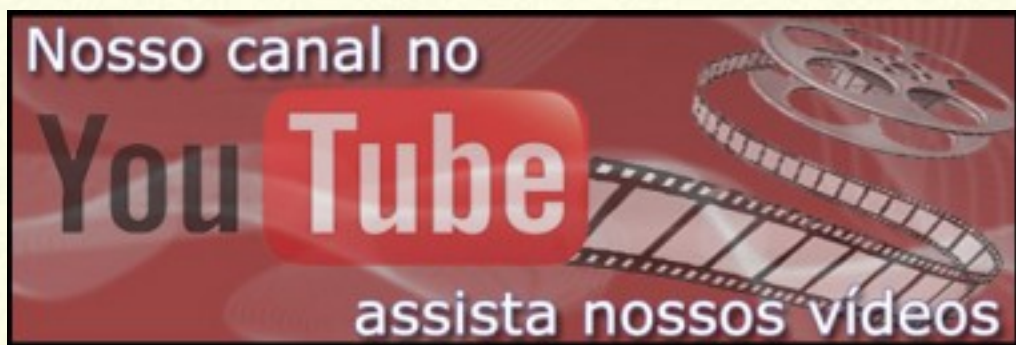

COPIE E COLE O LINK ABAIXO EM SEU NAVEGADOR E CONFIRA OS VÍDEOS.

<https://www.youtube.com/watch?v=tLkYLa7D-fQ>

